



## Інструкція з монтажу

02 / 30.10.2024 / UA


### Підготовка

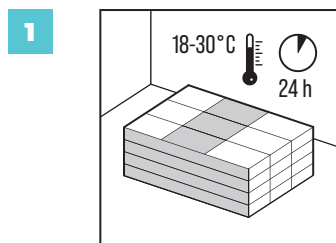


Щоб уникнути деформації, рекомендується дотримуватися обережності при транспортуванні та зберіганні панелей. Упаковки слід транспортувати та зберігати на рівній поверхні рівними штабелями. Не слід розміщати їх вертикально. Упаковки також не слід зберігати у вологих, дуже холодних місцях (при температурі нижче 5°C) або дуже теплих (при температурі вище 35°C). Перед монтажем продукти VIN IN необхідно акліматизувати протягом 48 годин при температурі 18-30°C у приміщенні, де вони будуть встановлені. До, під час монтажу та щонайменше через 24 години після завершення роботи необхідно підтримувати температуру підлоги та приміщення.

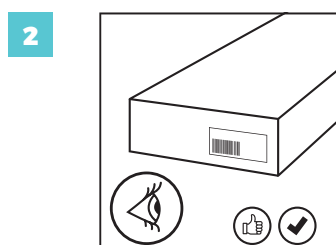


Доступні декори підлог VIN IN характеризуються різними форматами, малюнками та властивостями. Перед початком монтажу слід перевірити, чи доставлений продукт відповідає замовленню. Ми рекомендуємо зберігати етикетки разом із підтвердженням покупки.

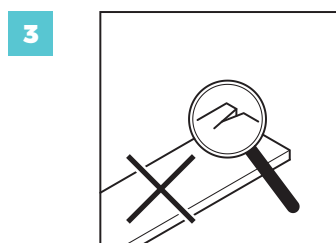

Перед установкою слід перевірити продукт при належному освітленні на наявність можливих пошкоджень або дефектів. Перевірте, чи відповідають кольори та кількість панелей замовленню та чи немає на упаковці видимих пошкоджень. Під час встановлення слід перевіряти окремі панелі на відсутність дефектів. Не встановлюйте панелі з будь-якими недоліками. Ми рекомендуємо для кожного монтажу, використовувати матеріали з однієї виробничої партії, оскільки ми не можемо гарантувати повну збіжність відтінків виробів з різних партій. Зверніть увагу, що деякі малюнки панелей відрізняються природно. У разі дефектів, видимих до встановлення, виробник або Ваш представник не несе відповідальності за витрати на розбирання та заміну. Встановлення означає прийняття виробу.

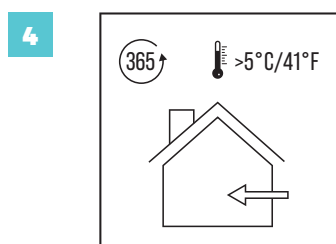

Вінілові підлоги VIN IN призначені тільки для внутрішнього використання в опалювальних приміщеннях з температурою вище 5°C (41°F). Панелі найкраще працюють при кімнатній температурі (18-30°C). Панелі VIN IN не можна розміщувати на зовнішніх поверхнях, у саунах чи присадибних ділянках, зимових садах, вагончиках, човнах, критих верандах та кімнатах, що піддаються затоплення.

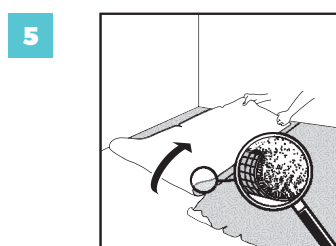


Тип і якість основи та її підготовка мають величезний вплив на кінцевий ефект монтажу. Пам'ятайте, що нерівна поверхня може призвести до деформацій і розривів у продуктах VIN IN. Основа повинна бути стабільна і міцно закріплена. Крім того, плаваючу підлогу не можна встановлювати на м'яку, пошкоджену або пухку основу. Занадто м'які підлогові покриття, наприклад, килими, голкопробивний ковролін, м'які вінілові та попередні плаваючі підлогові покриття слід усунути.

## Інструкція з монтажу


02 / 30.10.2024 / UA

6

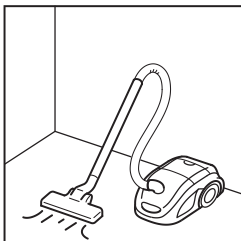

Основа повинна бути чистою, сухою та очищеною від будівельного сміття, піску, бруду та інших предметів. Випираючі нерівності необхідно усунути. Перед укладанням основу слід ретельно підмести та пропилососити для видалення всіх домішок.

7

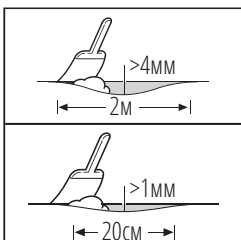


Переконайтеся, що основа абсолютно рівна. Всі нерівності, тобто цементні шви між плитками або інші зазори глибиною понад 2 мм і шириною понад 5 мм необхідно вирівняти.


У випадку продуктів VIN IN із замковою системою будь-які нерівності основи більше ніж 1 мм при довжині понад 20 см і нерівності понад 4 мм при довжині більше ніж 2 м необхідно вирівняти.

Вирівнювання слід проводити шляхом шліфування або шабрування. Якщо потрібна самовирівнювальна стяжка, перевірте, чи потрібно використовувати ґрунтовку або герметик.

8

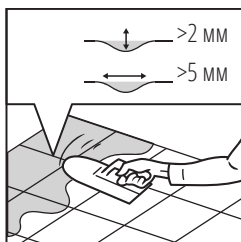


9

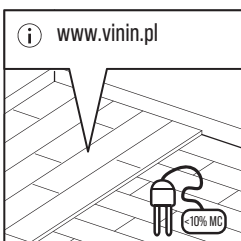

Панелі VIN IN підходять для монтажу на дерев'яну підлогу, якщо немає видимих слідів цвілі, бруду або комах. Вологість деревини не повинна перевищувати 10%, тому що нове покриття може утримувати вологу, через що деревина з часом починає гнити. Крім того, слід перевірити, чи підлога є рівною, і закріпити будь-які незакріплені елементи цвяхами або шурупами.

10

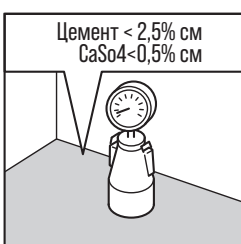


Вологість основи повинна відповідати національним стандартам для текстильних підлогових покриттів (килими).

- Для цементної стяжки без теплої підлоги <2,50%
- Для цементної стяжки з підігрівом підлоги <1,8%
- Для ангідридної стяжки без теплої підлоги <0,5%
- Для ангідридної стяжки з підігрівом підлоги <0,3%

## Інструкція з монтажу


02 / 30.10.2024 / UA

11

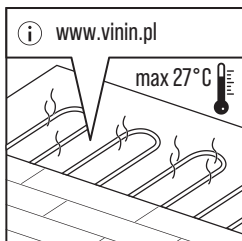

Продукти VIN IN можна використовувати в традиційних системах водяної теплої підлоги та електричних системах опалення, покритих шаром відповідного вирівнювача товщиною не менше 12 мм. Слід уникати прямого контакту з електричними системами опалення. Температура поверхні не повинна перевищувати 27°C. Можливе використання деяких типів нагрівальних панелей з інфрачервоним опаленням, при відповідній обережності, оскільки деякі з цих систем можуть дуже різко нагрівати, що не рекомендується. Ні в якому разі температура поверхні не повинна перевищувати 27°C. Крім того, система опалення повинна працювати не менше двох тижнів перед встановленням підлоги, щоб відкалібрувати параметри температури.

12

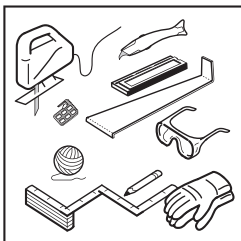

Рекомендовані інструменти для монтажу:


- мірна стрічка,
- кутник,
- добійник,
- олівець,
- нейлоновий або гумовий молоток,
- міцний канцелярський ніж,
- маркувальна мотузка або лазерний рівень для виявлення будь-яких викривлень,
- шайби для підтримки компенсаційного шва і правильного розташування перших рядів обок нерівної стіни,
- лобзик з дрібнозубчастим полотном, пила циліндрична, коронка зі свердлом (для складних розрізів),
- захисні окуляри,
- рукавички,
- захисна маска для обличчя.

## Інструкція з монтажу

02 / 30.10.2024 / UA


### Установка панелі

1

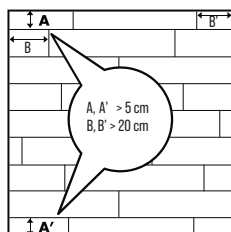


Перед початком монтажу ретельно виміряйте довжину і ширину приміщення, щоб детально спланувати оптимальне розташування панелей. Розміри позначені як A і A' не можуть бути менше ніж 5 см, а B і B' не можуть бути менше ніж 30 см.

2

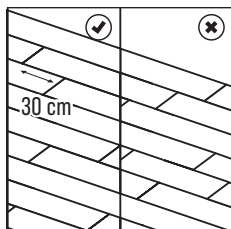


Під час монтажу перемішайте панелі для підлоги та упаковки панелей, щоб не класти поруч багато однакових, світліших або темніших дощок. Щоб отримати найкращий візуальний ефект, панелі слід розміщувати у напрямку найдовшої стіни або паралельно напрямку світлових променів, що потрапляють у кімнату. Необхідно стежити за тим, щоб крайні стики панелей у двох послідовних рядах ніколи не збігалися. Панелі повинні розташовуватися зі зміщенням, принаймні кожні 30 см. Для отримання природного вигляду і більшої механічної міцності дошки не рекомендується укладати з регулярними зсувами та схематичним малюнком, а довільно.

3

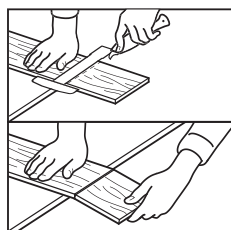


Якщо є необхідність вкоротити панель за допомогою прямого поперечного розрізу, розріжте її спрямовуючи лицьовою стороною вгору, використовуючи спеціальний ніж для вінілових панелей. Щоб розрізати вінілову дошку, намалюйте пряму лінію, уздовж якої потрібно розрізати. За допомогою ножа зробіть кілька міцних надрізів на поверхні. Ніколи не потрібно повністю різати вінілову дошку. Потім розламайте панель обома руками.

4

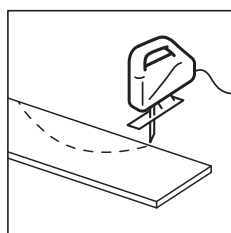

Для будь-якого іншого розрізу використовуйте пилку. Залежно від типу пилки панель слід розташовувати стороною з малюнком вгору або вниз. Перед різанням протестуйте його на непотрібному елементі, щоб визначити, як краще розрізати панель (стороною з малюнком догори чи донизу).

5

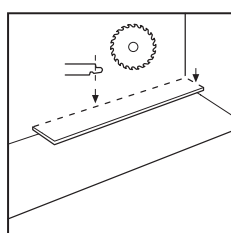


Панелі VIN IN з клік-системою дозволяють вибрати початкову точку для установки в кімнаті. Проаналізуй, який спосіб монтажу підлоги буде найпростішим. Установка VIN IN показана для правшів, тобто справа наліво (дивлячись спереду). Завдяки кліковій системі UNICLIC підлогу можна укласти в будь-якому напрямку.

## Інструкція з монтажу


02 / 30.10.2024 / UA

6

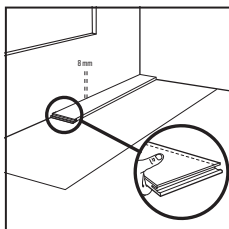






Монтаж панелей слід починати з першої панелі, яка буде встановлена в кутку кімнати. Відріжте затискні профілі уздовж довгих і коротких країв панелі за допомогою пилки. Для решти панелей, встановлених у першому ряду, після установки першої панелі в кутку зніміть затискні профілі з країв, які будуть прилягати до стіни. Відрізання затискного профілю необхідне у випадку панелей, які монтуються безпосередньо до стіни, щоб забезпечити відповідний зазор. Необхідно залишити компенсаційний зазор шириною 8 мм.

7

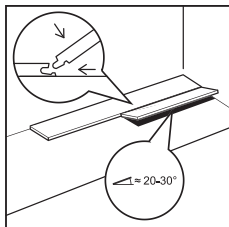

Для легшого початку з'єднайте перші три ряди трохи далі від стіни, щоб ви могли сидіти на панелях під час роботи. Потім перемістіть перші три ряди в потрібне положення до стіни з встановленими розпірними клинами. Рекомендується виконати додаткові перевірки прямолінійності, щоб підтвердити це під час монтажу. Не забудьте використовувати компенсаційні клини для компенсаційних швів шириною 8 мм по периметру.

8

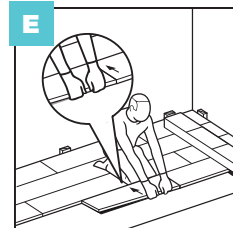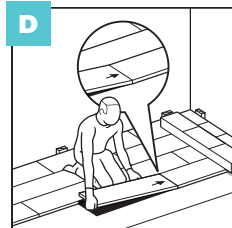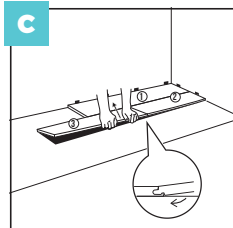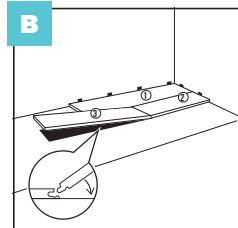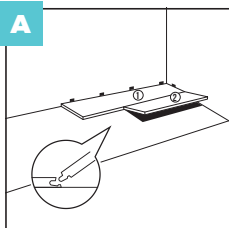

Система UNICLIC дозволяє з'єднувати панелі двома способами.

### METODA A


Найпростіший і часто використовуваний спосіб, тобто кутове з'єднання по короткій і довгій сторонах:

- З'єднайте коротку сторону панелі, що встановлюється, під кутом до вже встановленої панелі в тому ж ряду.
- Потім підніміть встановлену панель, щоб встановити її під кутом 20-30° відносно попереднього ряду. Це також підніме попередню панель у тому ж ряду, оскільки її короткі сторони були з'єднані раніше.
- Помістіть обидві руки близько до місця з'єднання коротких сторін і потягніть встановлену панель у напрямку до попереднього ряду, щоб з'єднати замок на довгій стороні. З'єднувати замки можна за допомогою замка «шип-паз» або «паз-шип».

## Інструкція з монтажу


02 / 30.10.2024 / UA

9

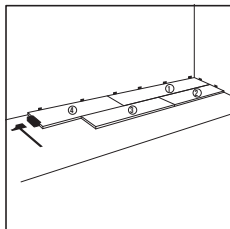


Якщо спосіб А неможливий, наприклад у важкодоступних місцях, можна використовувати спосіб Б, що передбачає забивання панелей. Це усуває необхідність їх підіймати. Цей спосіб вимагає використання спеціальної колодки для забивання системи замку UNICLIC. Панелі не можна з'єднувати одним сильним постукуванням. Щоб уникнути пошкодження панелі, стукайте по них поступово. Ви можете спочатку покласти коротку або довгу сторону панелі під кутом, а потім постукати вниз, щоб з'єднати іншу сторону.

10

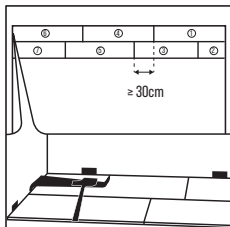


У місцях, де важко встановити панелі з клік-системою UNICLIC за допомогою колодки для обстукування, наприклад, біля стіни, їх можна з'єднати за допомогою скоби для монтажу та молотка.

11

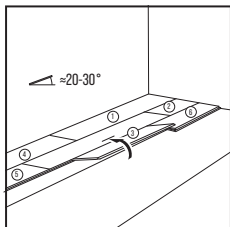


Після встановлення кожної панелі та перед тим, як переходити до наступної панелі, перевірте з'єднання всіх коротких і довгих сторін, щоб переконатися, що немає зазорів або перепадів у висоті.

12

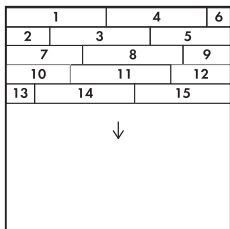

Продовжуйте установку наступних рядів панелей до краю кімнати. Найпростіше працювати сидячи на раніше встановлених панелях.

13

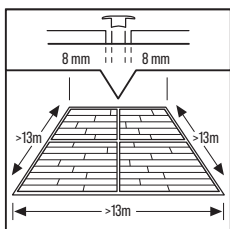

Температура в приміщенні постійно змінюється, тому дуже важливо, щоб підлога мала здатність розширюватися і стискатися. Тому з обох боків підлоги, навколо труб, порогів і під дверними коробками, необхідно залишити розширювальний зазор 8 мм.

Компенсаційні шви можна закрити плінтусами, прикріпленими до стін, або розширювальним профілем. У більшості випадків компенсаційний профіль між кімнатами не потрібен. Однак його слід використовувати, коли:


- температура в суміжних приміщеннях перевищує рекомендований діапазон (18-30°C),
- є кімнати з підігрівом/охолодженням підлоги
- перевищено максимальну площу поверхні підлоги.

Для стандартного використання в житлових приміщеннях (15-35°C) максимальний розмір кімнати становить 13x13 м. Для більш екстремальних температур (5-65°C) максимальний розмір кімнати становить 8x8 м. Для кімнат з кондиціонером (18-25°C) максимальний розмір приміщення 30x30 м. Великі приміщення вимагають додаткових зазорів і розширювальних профілів.

## Інструкція з монтажу

02 / 30.10.2024 / UA

14

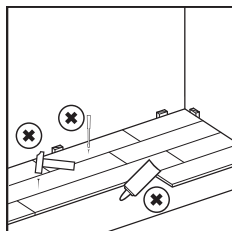


Продукт, встановлений у системі плаваючої підлоги, не може бути постійно прикріплений до основи підлоги, підкладки, меблів чи інших елементів.

## Інструкція з монтажу

02 / 30.10.2024 / UA


### Обробка підлоги

1

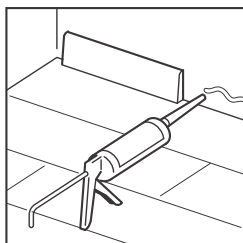

Встановіть декоративні планки вздовж стіни, не прикріплюючи їх безпосередньо до підлоги. Це дозволить підлозі вільно розширюватися і звужуватися під ними. Не заповнюйте компенсаційні шви силіконом або іншими речовинами.


2

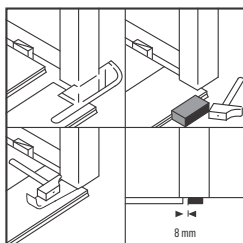

Ми рекомендуємо обрізати профілі дверної коробки біля порогів або дверних отворів. Щоб забезпечити правильний розріз, переверніть панель лицьовою стороною вниз із підкладкою під нею і покладіть її на підлогу біля дверної рами. Це дозволить зробити надріз на потрібній висоті. Потім покладіть багатофункціональний інструмент або ручну ножівку на панель і розріжте дверну коробку.


При розрізанні панелей слідкуйте за тим, щоб компенсаційний зазор під дверима і рамою становив 8 мм. Вийміть відрізану частину та приберіть усе сміття за допомогою пилососа. Встановіть панель по довгій стороні, розташувачи коротку сторону впритул до вирізаної дверної коробки. Потім посуňte панель під виріз до вже встановленої панелі, щоб заповнити щілину на короткій стороні. Використовуйте колодку для обстукання, щоб повністю закрити довгі та короткі з'єднання.

3

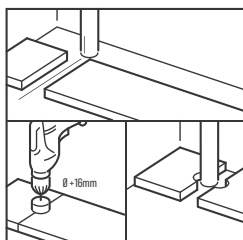


У рядах, де є труби, забезпечте таке розташування панелей, щоб труба опинилася точно посередині між панелями. Виберіть свердло розміром, що відповідає діаметру труби плюс 16 мм. З'єднайте панелі разом на короткій стороні, а потім просвердліть отвір у центрі, де дві панелі з'єднуються. Тепер панелі готові до монтажу.

4

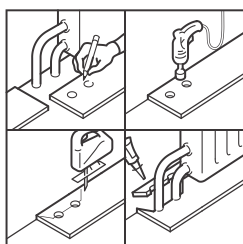

При установці рядів, що містять подвійні труби, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:

- Виміряйте місце, де будуть проходити труби через панель. Не забудьте залишити місце для компенсаційного зазору. Виміряйте діаметр труби, додавши 16 мм для компенсаційного зазору.
- Просвердліть панель там, де буде проходити труба через неї.
- Розширте отвір до краю панелі.
- Розмістіть панель навколо труби.
- Потім нанесіть м'який клей ПВХ уздовж краю відрізаного шматка та приклейте його на місце. Слідкуйте за тим, щоб клей не потрапив між приклеєним шматком панелі та основою.

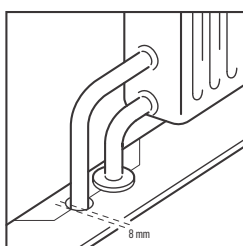




## Інструкція з монтажу


02 / 30.10.2024 / UA

5

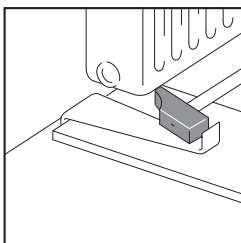


У місцях, де важко встановити панелі за допомогою колодки для обстукування (наприклад, під радіаторами), їх можна з'єднати за допомогою скоби для монтажу та молотка.

6

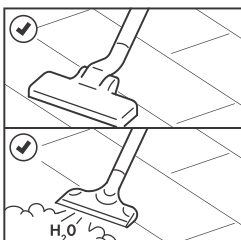

Суху чистку можна проводити за допомогою швабри або пилососа. Пилосос повинен бути оснащений м'якими колесами і спеціальною щіткою для паркету, щоб не подряпати підлогу. У випадку з панелями VIN IN можна використовувати пароочисник, за умови, що водяна пара не потрапляє безпосередньо на поверхню підлоги. Тому слід використовувати відповідну махрову накладку, яка забезпечує рівномірний розподіл тепла та водяної пари. Також важливо не залишати насадку пристрою надовго на одному місці. Підлогу слід прибирати уздовж панелей.

7

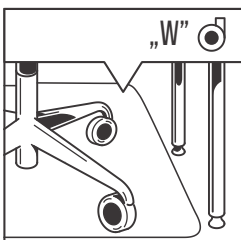


Щоб не пошкодити підлогу, захистіть ніжки меблів і стільців. Слід використовувати стільці та крісла з м'якими колесами типу «W» і відповідними накладками. Ніжки меблів повинні мати велику поверхню і бути оснащеними захисними накладками. Чим більше площа ніжок меблів, тим краще розподіляється вага на підлозі та менший ризик пошкодження.

8



Забороняється переміщати по підлозі важкі предмети або меблі. Їх можна переміщати лише піднявши над підлогою. Щоб бруд і пісок не потрапляли на підлогу, покладіть біля входних дверей килимки. Це зменшує ризик пошкодження підлоги, потребує менш інтенсивного догляду та подовжує термін служби. Тривалий контакт із певними типами каучуку чи латексу може спричинити остаточне знебарвлення поверхні панелей. Контакт із сигаретами, сірниками чи іншими гарячими предметами може призвести до незворотного пошкодження підлоги.

9

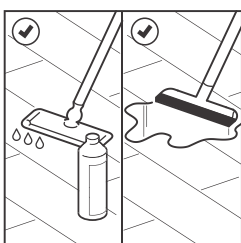


Вінілові панелі VIN IN можна чистити вологою або мокрою шваброю. Щоб забезпечити ідеальний стан вашої нової вінілової підлоги, використовуйте спеціально розроблені засоби для чищення з відповідним PH. Ніколи не використовуйте натуральні мийні засоби на основі мила, оскільки вони залишать на поверхні липкий шар, який притягує бруд і пил, які важко видалити. Те саме стосується засобів для чищення, що містять абразивні частинки, які можуть спричинити тьмяність поверхні. Також пам'ятайте, що не можна використовувати занадто багато мийного засобу. Це призводить до накопичення затверділого мийного засобу, який важко видалити. Неналежний догляд може пошкодити підлогу. Завжди негайно прибирайте рідини, пролиті на підлогу.

## Інструкція з монтажу

02 / 30.10.2024 / UA

10

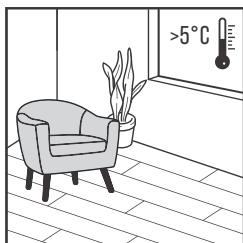

Стежте, щоб температура в приміщенні завжди була вище 5°C. Рекомендована температура в приміщенні повинна бути в межах 18-30°C. Важливо підтримувати температуру основи в зазначених межах.